


Power Supply Unit ~PSU530-24V~

火報連動制御盤『パワーサプライ』結線図

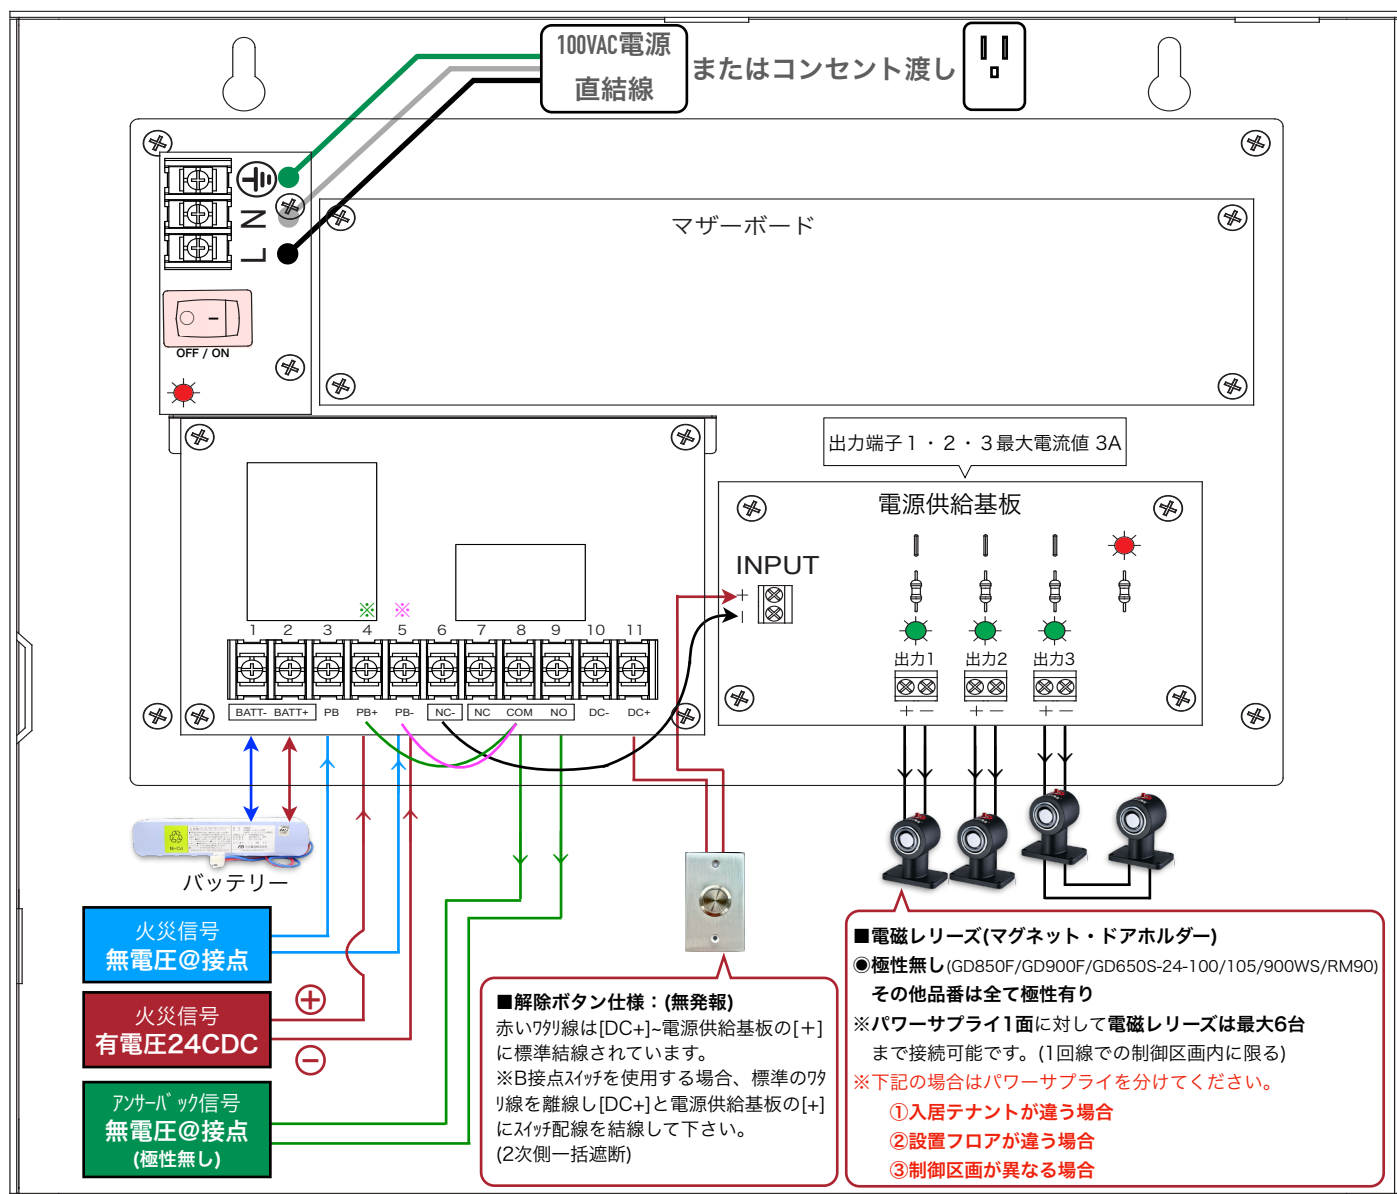

※配線は全て耐熱ケーブル(HP線)をご使用ください。

⚠ 火災信号入力時：(有電圧 or 無電圧)

火災信号入力時は電磁リレーを制御している2次側電源を遮断、同時にアンサーバック信号を防災設備盤(中継器盤含む)に送ります。

アンサーバック信号：火災信号連動時の動作確認信号の事を示します。ドアの状態に関する信号ではありません。

※標準は「自動復旧式」となります。(オプションとして手動復旧式も可能です。)

※有電圧 3芯の結線=(※)一般的防災メーカー様(PB- ~ COM)、(※)能美防災様(PB+ ~ COM) にワタリ

⚠ 注意事項：

- 取付前には必ずメインスイッチがOFFになっている事を確認してください。
- 火災信号線、電磁リレー配線、SW配線は必ず耐熱ケーブル(HP線)をご使用ください。
- 配線距離は距離に応じてHP-0.9mm~1.2mmにて配線をお願いします。
- パワーサプライの取付高さはFL800(上端)~FL1500(上端)の間としてください(BCJ指導)。
- 火災信号が有電圧の場合は3芯線でも可能ですが、無電圧の場合は必ず4芯線にてご支給ください。
- バッテリーの有無は建築基準法として「予備電源」として必要ですが、最終的には設計ご判断と致します。

【保証】

本製品は材料の欠陥に対し、保証書記載内容の準じ、出荷日及び現場引渡日から「3年間保証」といたします。(※当社製品以外は1年保証)

製品の更なる品質向上とその開発のため予告なく変更することがございます。

本製品の交換の時期は基本的に設置後7年です。不具合発生前に交換することが重要です。

結線図詳細ページへ

