



Klacci
life unlocked.

300 シリーズ エスカッショントリム

取付説明書

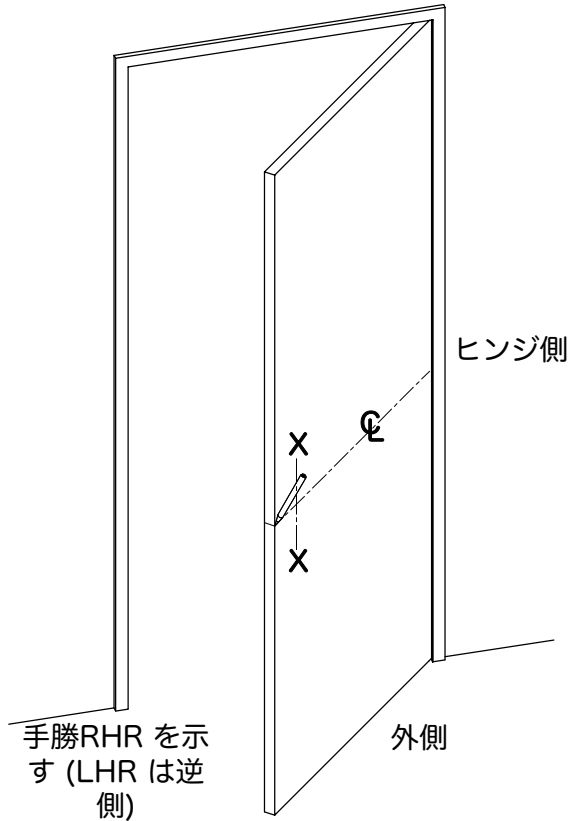


1. パニックバーを取付けるのドアを準備します。
2. 穴、バックセット (X-X線)、中心線については、パニックバーの説明書を参照してください。ドアの内側 (パニックバー) 側からドアの外側 (トリム側) にX-X線を毛描きます。ドアの端が面取りされている場合は、特に注意してください。X-X線がドアの端に平行であることを確認してください。

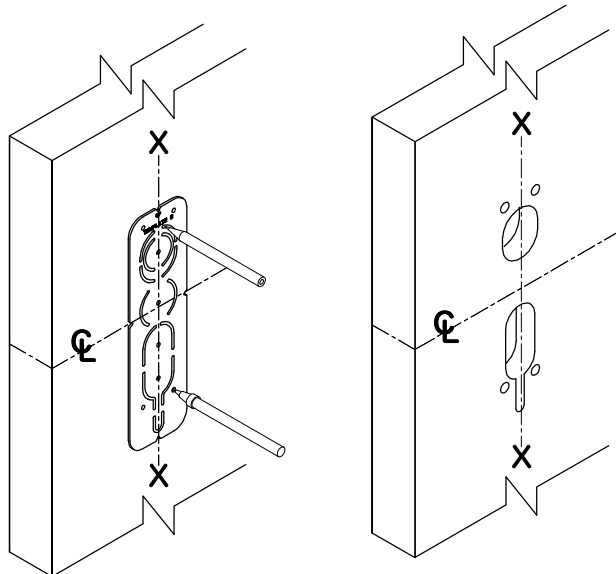

3. "テンプレート C" でX-X線を確認し、必要な穴を準備します。


NOTE: テンプレートアプリケーションの表をご覧ください。

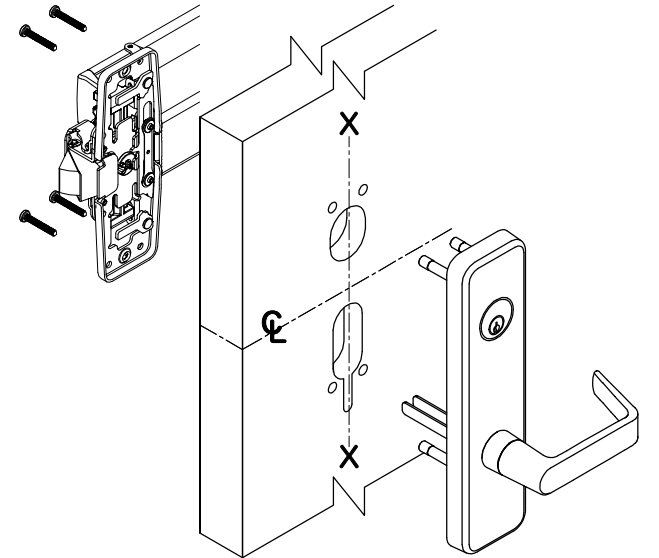


4. トリムの勝手を決定し、トリムを組み立てます。(「トリムの組み立方法」および「シリンダーを取り付ける」を参照)

トリムの組み立方法


機能付きのレバートリム

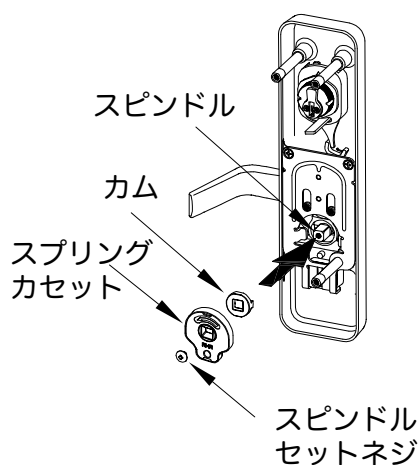

1. レバーの勝手を決定します。(RHRを示す;LHRは逆勝手)
2. カムをスピンドルに挿入します。
3. スプリングカセットを挿入し、スプリングカセットの方向がレバーの動作方向と一致することを確認します。
4. レバーを回し機能を確認します。スピンドルのセットネジを締め込みます。
5. メカニズムの下タブにガイドを挿入してスライダを取り付けます。
6. スライダセットのネジを可動部品で固定します。

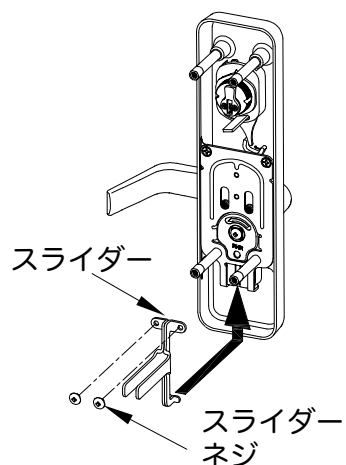


箱錠用トリム

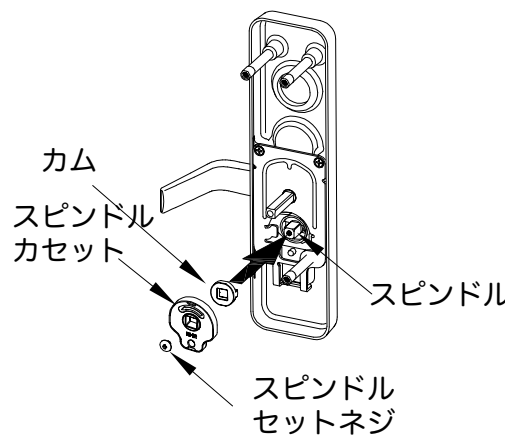

1. レバーの勝手を決定します。(RHRを示す;LHRは逆)
2. スピンドルにカムを挿入します。
3. スプリングカセットの方向がレバーの動作と一致することを確認します。スプリングカセットを挿入します。
4. レバーを回して機能を確認し、スピンドルのセットネジを締め込みます。


固定型レバートリム

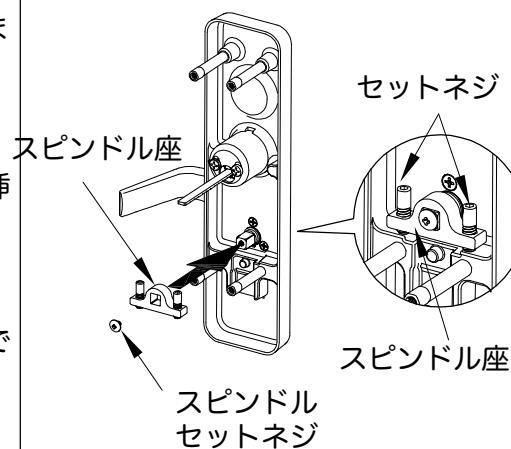

1. レバーの勝手を決定します。(RHRを示す;LHRは逆)
2. スピンドル座を取り付け、スピンドルセットネジを締め込みます。
3. スピンドル座の止めねじを締め、必要に応じて両側の止めネジを調整してレバーを水平にします。

シリンダーの取付


箱錠シリンダー

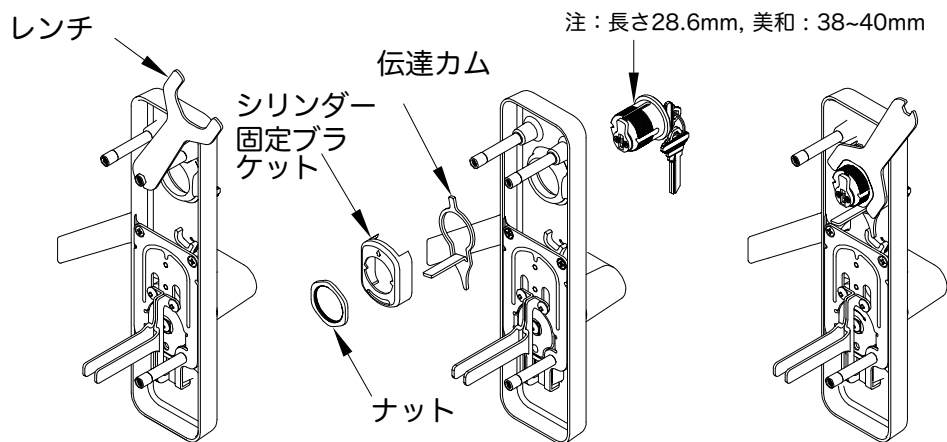

1. 付属のレンチを使用して、貫通ボルトのネジを外します。
2. シリンダ、伝達カム、シリンダブラケット、ナットを取り付けます。
3. ナットをレンチでしっかりと固定し、貫通ボルト再度取り付けます。

注：美和ロックの箱錠シリンダーの両サイドの溝が浅い為シリンダー固定ブラケットの回転防止用三角突起を削る必要があります。

リムシリンダー

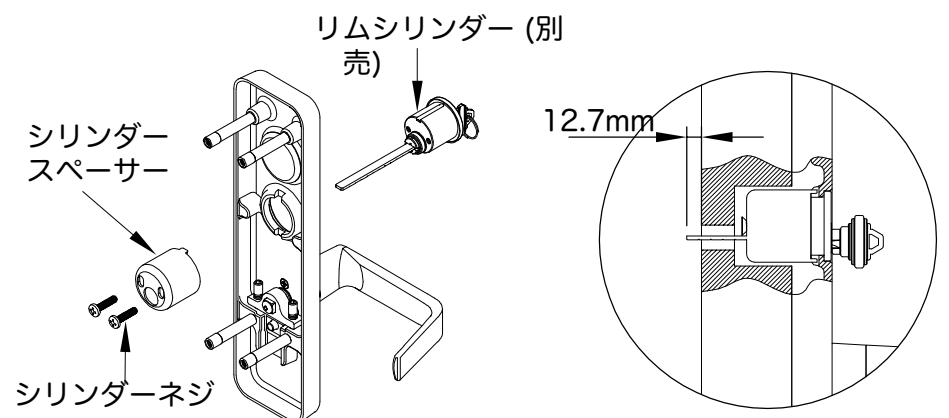


1. リムシリンダーをシリンダースペーサーに取り付け、2本のシリンダー固定ネジで外側のトリムに取り付けます。
2. テールピースがドアの内側の面から12.7mm伸びていることを確認します。


NOTE: ドアの厚さと使用するシリンダーの長さに応じてテールピースをカットしてください。

ドアの切り欠き準備 300 シリーズトリム







リム & 垂直ロッドデバイス

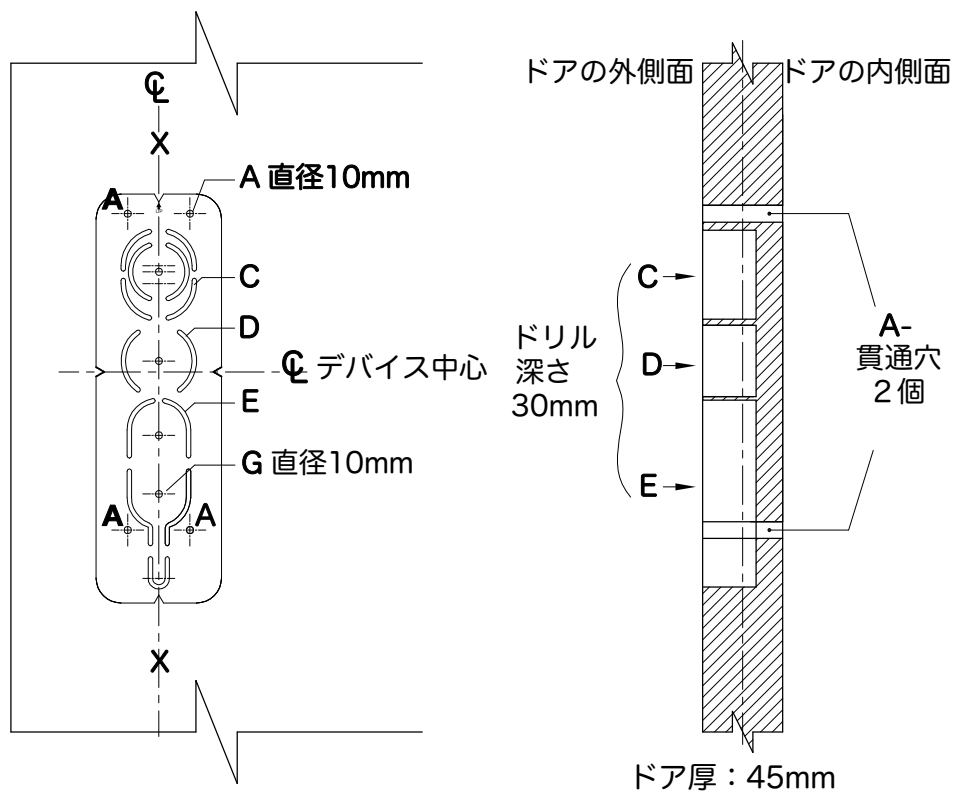

箱錠シリンダー

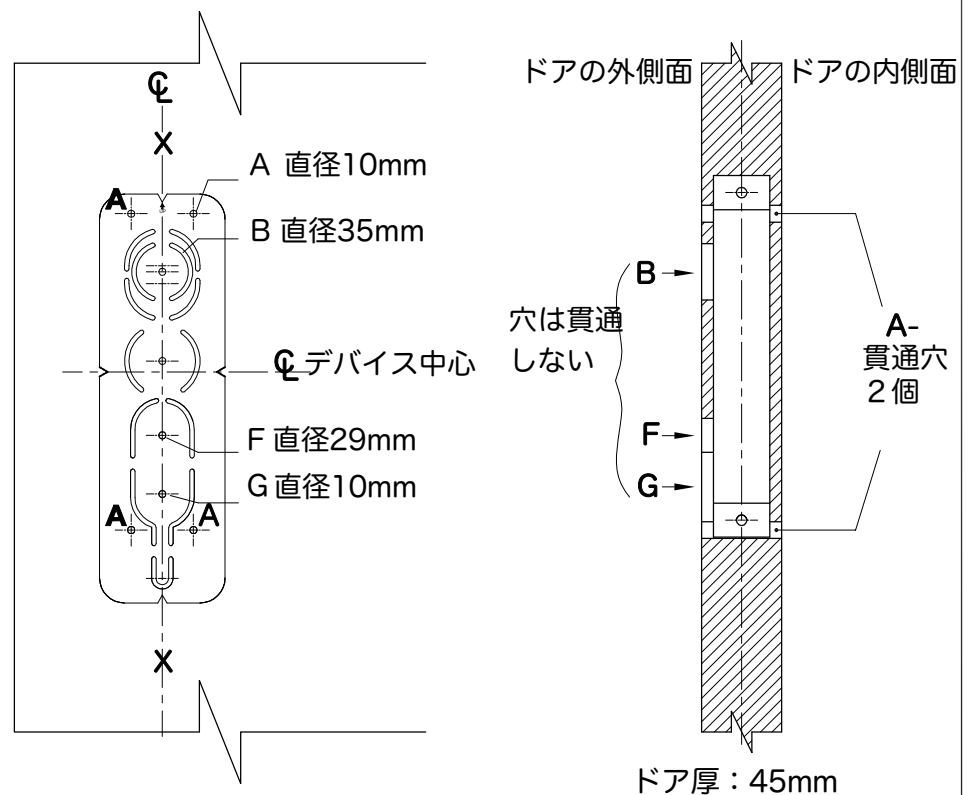

テンプレート アプリケーション表

デバイスタイプ	トリムと垂ロッド				箱錠			
切り欠きイラスト								
トリム番号	302	308R	309R	314R	302	308M	309M	314M
トリム機能	02	08	09	14	02	08	09	14
切り欠き部	A+G	A+C+E	A+D+G	A+E	A+G	A+B+F+G	A+B+G	A+F+G