


Klacci[®] シグナルスイッチ付きパニックバー

life unlocked.


取り扱い説明書 SS1000シリーズ

1 配線のセットアップ

1. 直径16mmのドリルでドアのデバイス側を通るワイヤのアクセスホールを開けます。


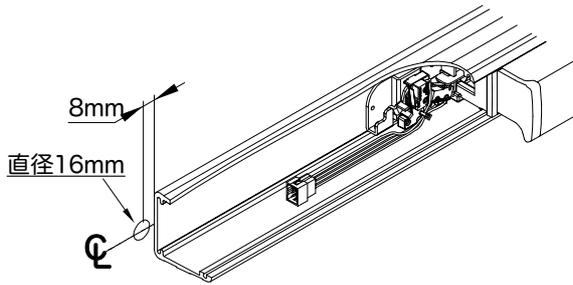


2. ケーブルを穴に通し、ワイヤを通電金具に接続します (必要に応じて「通電金具」の取り扱い手順を参照してください)。

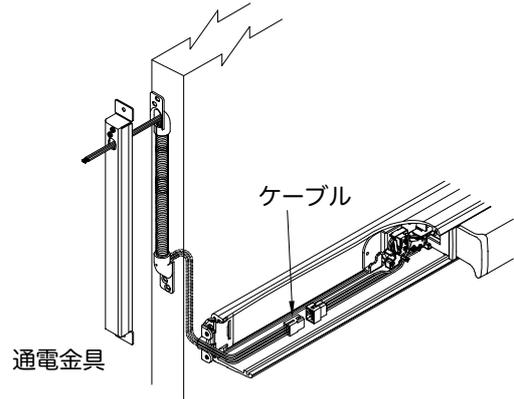


2 ワイヤの結線

プッシュバー スイッチ

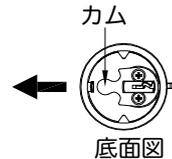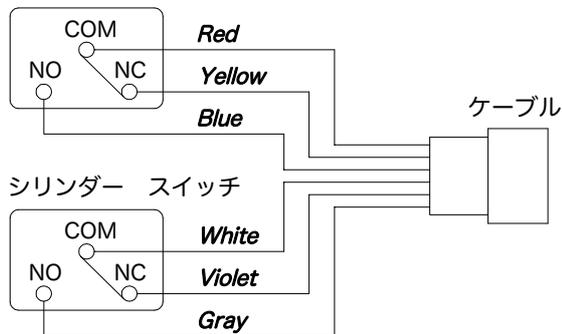


ヒンジ側



シリンダーを取り付けるときは、カムがヒンジ側に向いていることを確認してください。

シリンダースイッチ

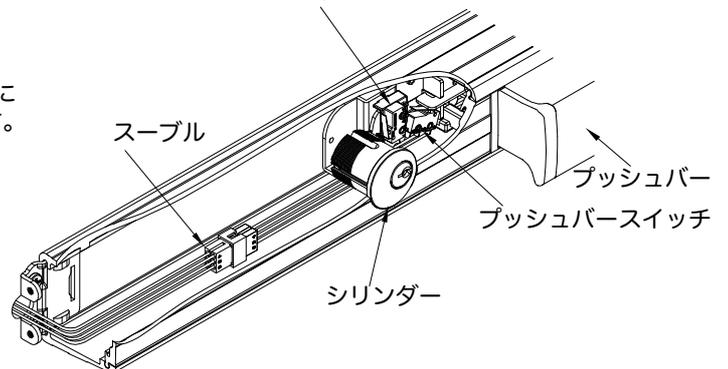

NOTE: ユニットはコンソールに接続するか、ホーンと電源に適切に接続する事により、単一のドアアラームとして使用できます。

スイッチの定格は次のとおりです。
 シリンダースイッチ： 24VDC、2Amp SPDT
 プッシュバースイッチ： 24VDC、2Amp SPDT

NOTE:

1. プッシュバーを押し下げ、ラッチボルトを引き込むと、アラーム開始用のプッシュバースイッチが作動します。
2. シリンダーにキーを挿入し、回すと、アラームを有効化またはリセットができます。
3. 使用前に、スライドカバープレートをメカニカルケースに戻します。
4. ケーブルとスイッチワイヤを接続する前に、デバイスを適切な長さに切断します。



GOLDMAN INC.
 ゴールドマン株式会社

222-0033 横浜青港北区新横浜3-7-19 3F

☎ : 045-620-8010 FAX : 045-620-8011 ㊚ : info@goldman-inc.jp WEB : www.goldmanexa.com

WD-OD002(640)